


必ず取扱説明書を読んだ上で保管してください

## 取扱説明書

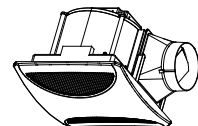

### ◎注意事項

1. 取付け及びメンテナンス時は電源を切ってください。
2. 环境温度 40 度を超える場所に取り付けしないで下さい。
3. 取付けホール寸法は 210cmX210cm。
4. 換気扇の取付け高度は床から 2.3m 以上にして下さい。
5. 取付け作業者は必ず有資格者が行って下さい。
6. 本製品は住宅用です。
7. バスルームなどに取り付けの場合には漏電遮断器を付けてください。
8. スイッチはバスルーム以外の濡れ手で触れないところに設置してください。
9. 屋内配線には安全ブレーカーを必ず用いて下さい。
10. 火気の近くには設置しないで下さい。
11. パイプによって気体の逆流は予め予防を取って下さい。
12. 電源異常があった場合は必ずメーカー・代理店などの有資格者に対応を依頼して下さい。
13. 本製品は一般家庭用ですので、防爆危険設備への使用は禁止です。
14. 調理場で使用しないで下さい。(図 A)
15. 蒸気がある場所には設置しないで下さい。
16. 異音が出ないようにしっかり取り付けて下さい。
17. 適切な吸入口を設置して下さい。
18. 検査用窓を設置して下さい。
19. 図 B のような配管をししないで下さい。

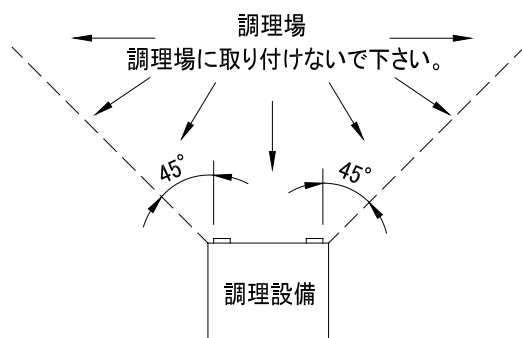


図 A

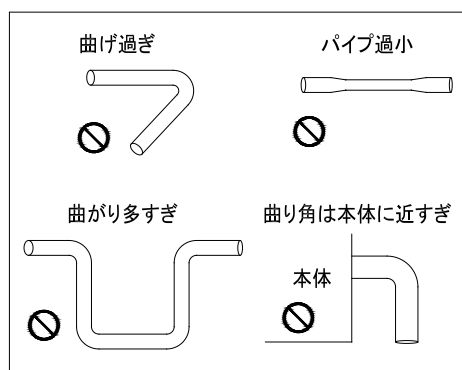



図 B

### ◎取付け


型式	取付け寸法
VFB21AXJ	210 x 210 mm

#### 1. 本体取付け

- 1-1. 30mm 四方形木枠を天井に取り付けて下さい。
- 1-2. タップネジを使用して木枠に取り付けて下さい。

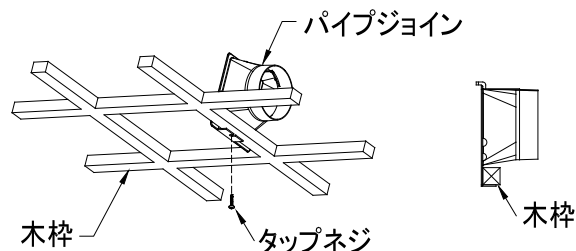


- 1-3. 本体は木枠に挿入後、本体とパイプのジョイント連結組合せてかタップネジ使って木枠に固定して下さい。

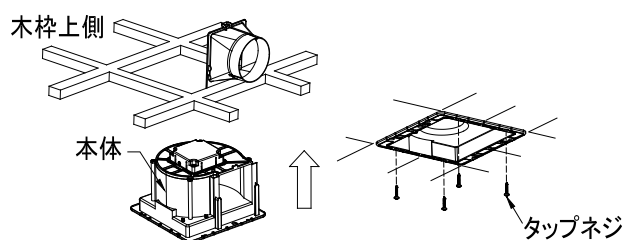


#### 2. パイプ接続

- 2-1. パイプを連結し、連結ポイントに空気漏れ防止テープで固定して下さい。
- 2-2. パイプの傾斜角度は屋外向け 1~2度。

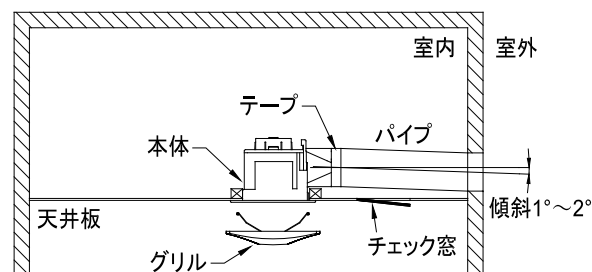


#### 3. 電気配線

- 3-1. 配線は現地の電気安全法規に従って下さい。
- 3-2. スイッチはバスルームの触れる所に置かないで下さい。
- 3-3. 接続図通りに電源線 接続して下さい。

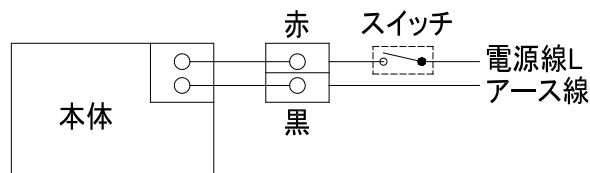

#### 4. テスト運転及び外カバーの取付け

- 4-1. 電源 ON 後、異常な振動及び騒音をチェックして下さい。
- 4-2. 固定パネは溝に取り付けてから、外カバーを取付け下さい。

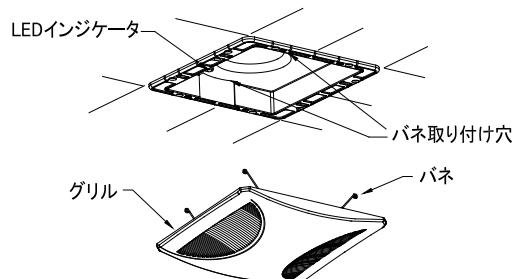

## 5. 操作

- 5-1. 電源スイッチの ON-OFF 切り替えにより、換気扇を操作して下さい。
- 5-2. 電源スイッチの ON-OFF 切り替えにより、高速と低速の切り替えが可能です。
- 5-3. 低速運転時、LED ランプは緑、高速運転時、LED ランプはオレンジが表示されます。

## ◎お手入れの方法

警告：お手入れの際は、スイッチと分電盤のブレーカー切って、毎年お手入れを行って下さい。


### 注意事項：

1. アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないで下さい。
2. 本体各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけないで下さい。
3. プラスチックは 60℃以上の液体に浸さないで下さい。

### 警告：

1. 運転中はけがのおそれがあるため、羽の中に手や物を入れないで下さい。
2. 本体に水などの液体をふきつけないで下さい。故障の原因となります。
3. 異常なおいや騒音が発生した時には速やかに電源を切って下さい。異常状態のまま継続使用すると火災及び感電の恐れがあります。
4. 不当な修理や改造を行わないで下さい。火災及び感電の原因となります。

## ◎寸法

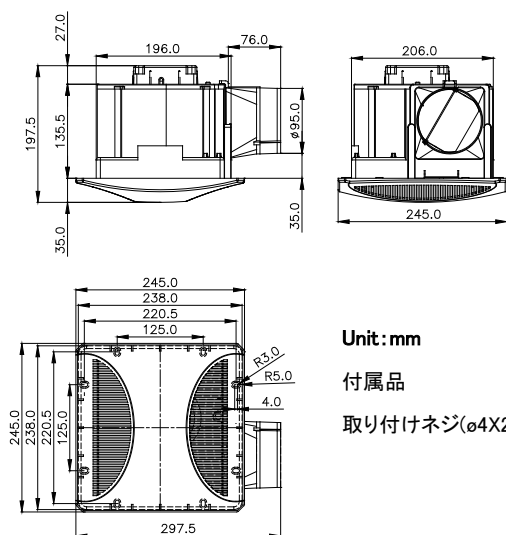

Unit:mm

付属品

取り付けネジ(φ4X25) -5 本

## ◎規格

品番	電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	回転数 (RPM)	換気風量 (CMH)	重量 (KG)	備註
VFB21AXJ	100-200	50-60	8.8	1050	120	1.2	高速
			4.0	800	82	1.2	低速

## 天井埋込形換気扇保証書

お買い上げ日	年 月 日
品 番	<input type="checkbox"/> VFB21AXJ
販 売 店	住所・販売店名  電話( ) —

### ◎保証内容

本書はお買い上げ日から3年間故障が発生した場合には、無料修理を行うことを約束したものです。  
ただし、保障期間内でも次の場合は原則的に有料にさせていただきます。

1. 本書のご提示がない場合。
2. 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
3. 施行上の不具合による故障および損傷。
4. 不当な修理や改造による故障および損傷。
5. 施行後、運搬などによる故障および損傷。
6. 火災、地震、水害、落雷その他の天災及び公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧などによる故障および損傷。
7. 使用上の過失及び使用上の誤りによる故障および損傷。

デルタ電子株式会社

〒105-0012 東京都港区芝大門 2-1-14

TEL:03-5733-1111 FAX:03-5733-1255

<http://www.dej.co.jp/>